



Multifunkciós főzőedény

Használati útmutató

Modell: **MR795**

Köszönjük, hogy termékünket választotta.



A funkcionalitás, a tervezés és a minőségi szabványoknak való megfelelés garantálja Önnek a készülék megbízhatóságát és kényelmét.

Kérjük, olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat a készülék első üzembe helyezése előtt, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék háztartásban történő használatra készült.

A termékben történő főzés rendkívül egyszerű, mert a főzés során a mikroprocesszor a kiválasztott program szerint átveszi a hőmérséklet- és időszabályozás funkcióit.

A 3D rendszer minden ponton szabályozza a főzési hőmérsékletet, és támogatja az optimális üzemmódot. A készülék lehetővé teszi, hogy időt takarítson meg a „Késleltetett indítás” funkcióval. Este berakhatja az ételt, lefuttathatja a kívánt programot, és reggel frissen készített reggelit kaphat.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

- Modell: MR795;
- Áramellátás
- Váltakozó áram- AC; Rated feszültség 220-240V
- Névleges frekvencia 50Hz; Áramfelvétel 700W
- Tál kapacitása 5L;
- Kijelző: digitális LED
- Programok száma: 26

Rizs	Sütemény	Leves	Hajdina
Joghurt	Párolás	Tészta	Sütés
Pizza	Zabpehely	Sütés	Babfélék
Tej	Zöldség	PILAF	Gyümölcs pite
Gyors főzés	Lassú főzés	Mély sütés	Kása
Melegítés	Desszert	Hús	

1	A készülékre felszerelt edény	1 darab
2	Hálózati kábel	1 darab
3	Pohár	1 darab
4	Keverő	1 darab
5	Kanál	1 darab
6	Pároló	1 darab
7	Használati útmutató	1 darab
8	Garanciajegy	1 darab
9	Receptkönyv	1 darab

Megjegyzés: A készülék jellemzőit, specifikációit és fizikai konfigurációját a gyártó kismértékben módosíthatja anélkül, hogy ez rontaná a készülék alapvető fogasztói tulajdonságait.

Biztonsági utasítások

A készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK

Figyelem!

- SOHA ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozót semmilyen folyadékba.
- NE engedje, hogy víz és nedvesség kerüljön a készülék elektromos részeire.
- SOHA ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye!
- NE hagyja feleslegesen bedugva a készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja.
- Tisztítás és tárolás előtt mindig kapcsolja ki a kapcsolót (idővezérlőt), és húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból.
- NE használja a tápkábelt vagy a készüléket a csatlakozódugó kihúzására a konnektorból.
- A készüléket csak földelt érintkezővel rendelkező aljzatba csatlakoztassa.
- A biztonság érdekében rendszeres időközönként alaposan ellenőrizni kell a tápkábelt, hogy nincs-e rajta látható sérülés.
- Ha bármilyen jele van annak, hogy a kábel a legkisebb mértékben is megsérült, a teljes készüléket vissza kell küldeni egy hivatalos szerviznek.
- Ha készülékét hidegből meleg helyiségbe vitte, ne kapcsolja be 2 órán belül, hogy elkerülje a belső részekben lecsapódó pára által okozott károkat.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.

- Ne működtesse a készüléket, ha megsérült, ha a készülék meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült, vigye vissza javításra a hivatalos szervizbe.
- NE engedje, hogy gyermekek vagy képzetlen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró és éles felületektől. A tápkábel működése közben nem érintheti a sütő felső részét és hátsó falát.
- Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon az asztal vagy pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- NE hagyja a készüléket kitéve az időjárásnak (eső, napsütés stb.).

- FIGYELEM!

- A készülék belső és egyes külső részei nagyon felforrósodnak munka közben. Legyen óvatos, mert megégetheti a felforrósodott felületekkel magát.
- A terméket csak száraz, stabil, sík, csúszásmentes felületre szerelje fel.
- Használjon edényfogót vagy konyhai kesztyűt a tál vagy edény eltávolításához.
- A fenti szabályok be nem tartása esetén égési sérülés veszélye áll fenn!

- Tilos a terméket úgy bekapcsolni, ha üres, mert az súlyos károkat okozhat.
- Ne lépje túl az összetevők meghatározott maximális mennyiségét.
- Ne takarja le a fedél szellőzőnyílásait a gőz számára, ne fedje le a terméket munka közben, és ügyeljen arra, hogy működése közben elegendő távolság legyen a szellőzéshez a készülék körül (legalább 20 cm a falaktól és a bútoroktól).
- Ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak közelében (például függöny közelében vagy alatt).

EZ A KÉSZÜLÉK CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZOLGÁLHATÓ. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET A RENDELTETÉSEN KÍVÜL MÁSRA.


Ne használja kereskedelmi célokra.

Teendők extrém szituációk esetén


- Ha a készülék vízbe esett, azonnal húzza ki a konnektorból, ne érintse meg a készüléket vagy a vizet.
- Ha a készülékből füst, szikrázó, erős égésszigetelő szaga áramlik, azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a készüléket a konnektorból, forduljon a legközelebbi szervizhez.

A termék leírása

1. Gőz tartály
2. Tapadásmentes bevonatú tál
3. Burkolat
4. Tál
5. Gőzszelep
6. Pára gyűjtő
7. Irányító panel
8. Fűtőelem

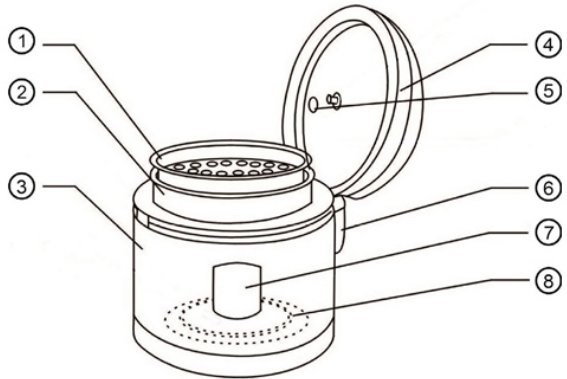

- 1 – «Előre beállított idő/sütési idő» gomb
- 2 – „Start” gomb
- 3 – «Újramelegítés/Mégse» gomb
- 4 – Az időzítés gombja „Idő”
- 5 – A kiválasztott program jelzője
- 6 – „Menü” gomb
- 7 – Időjelző
- 8 - előmelegítési idő

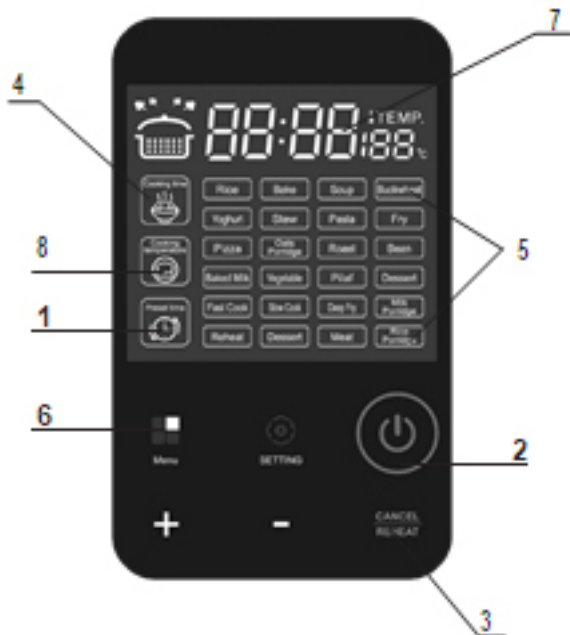

A termék előkészítése használat előtt

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és matricát
- Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze ép.
- Ellenőrizze a készülék összeszerelését.
- Vizsgálja meg a készülék minden alkatrészét, a tápkábelt és a csatlakozót. Gondoskodjon a szállítás során keletkezett károk hiányáról, mint például:
 - a keret vagy a fedél sérülései, horpadások vagy repedések;
 - a tál tapadásmentes bevonatának sérülései;
 - a tápkábel és a csatlakozó sérülése.

FIGYELEM! Ha a fent említett sérülések bármelyike fennáll, ne helyezze üzembe a terméket, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

- Törölje le a készülék burkolatát nedves ruhával. Mossa ki a tálat, edényt, kanalat és merőkanalat meleg szappanos vízben, öblítse le és törölje szárazra.
- A készülék elhelyezésének kiválasztásakor ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak, ne helyezze el fűtött készülékek közelében vagy huzatban. Mindez befolyásolhatja a készülék belsejében lévő hőmérsékletet, és ronthatja az elkészített ételek minőségét.
- Helyezze a készüléket sík, csúszásmentes felületre úgy, hogy minden oldalon legalább 20 cm szabad teret hagyjon a megfelelő légáramlás érdekében.
- A termék áram alá helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a műszaki jellemzők táblázatában feltüntetett teljesítményparaméterek megegyeznek a hálózat tápellátásával. A magas feszültség a készülék károsodását, sőt tüzet is okozhatja. Az alacsony feszültség használata nem kielégítő minőségű főzéshez vezet.

Figyelem!

A készülék első bekapcsolásakor rövid ideig sajátos szag vagy füst jelenhet meg. Ezek normális jelenségek az elektromos hajtómotoron lévő konzerváló anyagok miatt. Néhány perccel a készülék működése után eltűnnek.

A készülék alkatrészeire vonatkozó használati szabályok

Az edény használata

A tapadásmentes bevonattal ellátott belső tál a multicooker ezen modelljéhez készült, és nem használható más készülékekkel. Ügyeljen arra, hogy a tál szorosan érintkezzen a fűtőlappal, enyhén az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Mossa ki a tálat minden használat után. A tál tisztításához ne használjon lúgos oldatokat, maró vagy súroló hatású tisztítószerket, vagy kemény, éles tárgyakat, hogy elkerülje a bevonat károsodását.

Az égési sérülések elkerülése érdekében vegye ki a tálat a készülékből konyhai kesztyűben, vagy hagyja kihűlni, mielőtt kiveszi a készülékből. Használat után azonnal ne mossa ki, hagyja kicsit kihűlni.

Ne mossa el a tálat mosogatógépben.

A bevonat károsodásának elkerülése érdekében ne habosítson vagy mosson ételt a tálban.

Ne tegye nyílt tűzre.

Ne ejtse le vagy üsse meg a tálat.

Ne hagyjon nem kívánt tárgyakat (az étel kivételével) a tálban.

Ne használja a készüléket olyan tállal/serpenyővel, amely nem tartozik a készlethez.

Ne használja a készüléket edény nélkül vagy üres edénnyel, mert az eltörhet.

A tálat sütés előtt kenjük ki olajjal.

Sütés előtt a tésztát a tál aljára kenjük úgy, hogy az alja teljesen le legyen fedve, és a tészta hozzáérjen a tál széléhez.

Ne töltse a tálat a felső „MAX” jelzés fölé.

Fűtőelem használata

A készülék fűtőelemének és a tál külsejének mindig tisztának és száraznak kell lennie, hogy elkerülje a készülék sérülését.

Ne mossa vagy nedvesítse a fűtőlapot. Óvatosan törölje le ruhával/szivaccsal, majd törölje szárazra.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tál és a fűtőlap közé. Ez áramütéshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

A fűtőlap nagyon forró a főzési folyamat során. Ne érintse meg!

A készülék fedelének használata

A fedél kinyitásához nyomja meg a fedélen található nyitógombot, a bezáráshoz pedig nyomja kattanásig a fedelet.

Főzés közben szorosan zárja le a fedelet, kivéve a „SÜTÉS” funkció esetében, vagy amikor ki kell nyitnia.

A fedél kinyitásakor ügyeljen arcára és kezére az égési sérülések elkerülése érdekében. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne hajoljon a készülék fölé.

Ne merítse vízbe a készülék fedelét.

A készülék fedelének tisztításához csak nedves, puha rongyot/szivacsot használjon.

A gőztartály használata

Ne használja az eszközt annak edénye nélkül. Ne használja a tartályt nyílt tűzön!

Ne használja a tartályt más készülékekkel, illetve ne használja a készüléket olyan tartállyal, amely nem tartozik a készlethez.

Gőzölés előtt kenje be az edényt olajjal, akkor nem ragad rá az étel. Az égési sérülések elkerülése érdekében vegye ki a tartályt a készülékből konyhai kesztyűvel, vagy hagyja kihűlni a készüléket.

Tartozékok használata

A multicooker készlet a következő tartozékokat tartalmazza: spatula, kanál és mérőpohár, ehhez a készülékhez csak ezeket a tartozékokat javasolt használni. Ne használjon fém konyhai eszközöket, mert károsíthatják az edény bevonatát.

A készülék áthelyezése

Javasoljuk, hogy a készüléket üresen és teljesen lehűtve szállítsa. Hordozáskor két kézzel fogja meg a multicookert.

Legyen óvatos, ha a készülék forró, használjon konyhai kesztyűt;

Programok

Nº	Programok	Hőmérséklet	Beállított idő	Időtartomány/lépés	Késleltetett indítás [óra]	Melegítés
1	PILAF	130/5 °C	60 perc	5 perc - 2 óra/ 5 perc	+	+
2	Sütemény	130/5 °C	50 perc	10 perc - 8 óra / 5 perc	+	+
3	Leves	100/5 °C	60 perc	5 perc - 8 óra/ 5 perc	+	+
4	Hajdina	100/5 °C	35 perc	5 perc - 2 óra / 5 perc	+	+
5	Joghurt	40/5 °C	8 óra	5 perc - 12 óra/ 5 perc	+	-
6	Párolás	100/5 °C	30 perc	5 perc - 2 óra / 5 perc	+	+
7	Tészta	115/5 °C	8 perc	2 perc - 1 óra/ 1 perc	-	+
8	Sütés	150/5 °C	15 perc	5 perc - 1,5 óra/ 1 perc	-	+
9	Pizza	160/5 °C	30 perc	10 perc - 1 óra / 5 perc	+	+
10	Zabpehely	100/5 °C	30 perc	5 perc - 4 óra/ 1 perc	+	+
11	sütés	130/5 °C	60 perc	15 perc - 4 óra / 5 perc	+	+
12	Babfélék	110/5 °C	50 perc	5 perc - 8 óra / 5 perc	+	+
13	Tej	102/5 °C	20 perc	5 perc - 1 óra / 1 perc	+	+
15	Zöldség	110/5 °C	40 perc	5 perc - 4 óra / 5 perc	+	+
16	Rizs	105/5 °C	55 perc	5 perc - 4 óra / 5 perc	+	+
17	Gyümölcs pite	120/5 °C	60 perc	5 perc - 4 óra/ 5 perc	+	+
18	Gyors főzés	100/5 °C	55 perc	5 perc - 4 óra / 5 perc	+	+
19	Lassú főzés	2. óra 95 3. óra 90/5 °C	3 óra	10 perc - 12 óra / 10 perc	+	+
20	Jól átsütés	170/5 °C	20 perc	5 perc - 1 óra / 1 perc	-	+
21	Kása	99/5 °C	30 perc	5 perc - 1,5 óra / 1 perc	+	+
22	Desszert	95/5 °C	40 perc	10 perc - 4 óra / 5 perc	+	+
23	Hús	100/5 °C	1 óra 30 perc	10 perc – 6 óra / 5 perc	+	+
24	MULTI-CHEF	100/1 °C	30 perc	2 perc - 15 óra / 1 perc	+	+
25	Melegen tartás	70 °C		24 óra		+

Standard műveletek, programválasztás.

Mielőtt bármelyik programot elindítaná, ellenőrizze a multicookert és a tálat. Győződjön meg arról, hogy az edény alja és a multicooker kamerájának fűtőelemének felülete tiszta, nincs rajta lerakódás. Helyezze a hozzávalókat a tálba.

Helyezze a tálat a multicooker tálba, kissé forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy szorosan érintse az edény alját és a fűtőelemet.

Zárja le a fedelet, amíg a retesz a helyére nem pattan. Csatlakoztassa a multicookert az elektromos hálózathoz.

2. A multicookerre 26 alapprogram van telepítve. A kívánt program kiválasztásához és futtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1) Nyomja meg a „Menü” gombot (6/ 2. ábra) A program kiválasztásához és a kívánt váltáshoz nyomja meg a „+” gombot. Az előző programhoz való visszatéréshez nyomja meg a „-” gombot. Ennek a programnak a főzési ideje megjelenik a kijelzőn, és alapértelmezés szerint érvényesül.

2) Nyomja meg a „Start” gombot a kiválasztott program megerősítéséhez és elindításához (2/2. ábra). A kijelzőn elindul az idő visszaszámlálása; a multicooker végrehajtja a programot. Ha a kiválasztott programot nem hagyta jóvá a Start gomb 3 másodpercen belüli megnyomásával, a multicooker alvó üzemmódba lép.

3) A kiválasztott program végén megszólal a hangjelzés, és a multicooker automatikusan „Fűtés” üzemmódba kapcsol (a Joghurt programhoz a fűtési mód nem érhető el). Ezt a bb jelző jelzi a kijelzőn.

Tészta program

Töltse fel a tálat vízzel, a „Menü” gomb megnyomásával válassza ki a Tészta programot, majd nyomja meg a „Start / Melegítés” gombot. A multicooker elkezd melegíteni a vizet. A kijelzőn 00:00 látható. Amikor a víz felforr, a multicooker hangjelzést ad, nyissa ki a fedelet, helyezze a tésztát a vízbe, és nyomja meg a Start gombot. A kijelzőn megjelenik a program ideje és hőmérséklete, indítsa el az időszámlálást visszafelé.

A program végén a multicooker hangjelzést ad, és automatikusan átvált fűtési módba. A kijelzőn megjelenik a bb.

Megjegyzés: a víz forralása után a hangjelzés 30 másodpercenként elterjed (ötszörös sípolás), ha az elmúlt 5 percben nem tesz spagettit vízbe, a multicooker automatikusan leállítja a programot.

Időintervallum módosítása

Minden multicooker programnak gyárilag be van állítva a főzési ideje, azonban a főzési időt a főzés előtt tetszés szerint módosíthatja.

1) Miután a termékeket multicookerbe tette, zárja le a fedelet, és kapcsolja be a készüléket.

2) Nyomja meg a „Menü” gombot a kívánt program kiválasztásához, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott program előre beállított ideje.

3) Nyomja meg a „Time” gombot a kívánt idő beállításához.

4) Nyomja meg a „Start” gombot a beállított érték megerősítéséhez és a főzés megkezdéséhez.

A főzési hőmérséklet megváltoztatása

A multicooker összes programja gyárilag beállított hőmérséklettel van társítva; azonban a főzési hőmérsékletet a főzés előtt saját belátása szerint módosíthatja.

1) Miután a termékeket multicookerbe tette, zárja le a fedelet, és kapcsolja be a készüléket.
2) Nyomja meg a „Menü” gombot a kívánt program kiválasztásához, a kiválasztott program előre beállított hőmérséklete megjelenik a kijelzőn.
Kattintson duplán a „Beállítások” gombra, a főzési hőmérséklet ikonja kigyullad a kijelzőn. a bal oldalon.

www.gravicom.hu

Nyomja meg a „+” gombot a hőmérséklet növeléséhez, a „-” gombot a főzési hőmérséklet csökkentéséhez. A főzési hőmérséklet szabályozási tartománya 35 ~ 180 °C. A hőmérséklet és a főzési idő módosítása akkor is lehetséges, ha a multicooker be van kapcsolva, és az előzőleg kiválasztott programok valamelyikében működik.

Nyomja meg a „Beállítás” gombot, a főzési idő ikonja villogni kezd a kijelzőn. Nyomja meg a „+” és „-” gombokat a főzési idő beállításához. Ezután a „beállítás” gomb újbóli megnyomásával a kijelzőn megjelenik a főzési hőmérséklet ikonja, a „+” és „-” gombok megérintésével beállíthatja a főzési hőmérsékletet. A kiválasztott beállítások 3 másodpercen belül automatikusan megerősítésre kerülnek.

Késleltetett indítás funkció

A multicooker lehetővé teszi a főzés indítási késleltetésének programozását

1 Miután betette a termékeket a multicookerbe, zárja le a fedelet, és kapcsolja be a készüléket.

2) Nyomja meg a „Menü” gombot a kívánt program kiválasztásához, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott program előre beállított ideje.

3) Nyomja meg a „Beállítások” gombot.

Nyomja meg a „+” gombot a késleltetett indítási órák beállításához, a „-” gombot pedig a percek kiválasztásához.

Nyomja meg a „Start” gombot a megerősítéshez. Két jelzőfény villog a kijelzőn, a késleltetési idő visszaszámolása megkezdődik, amikor a kiválasztott főzési program elindul. Amikor a program a késleltetési idő végén elindul, a „Késleltetett indítás” jelzőfény kialszik.

Megjegyzés: ne felejtse el aktiválni a késleltetést a „Start” gomb megnyomásával, különben a késleltetés és maga a program nem indul el.

A "Hő fenntartása" funkció

A főzés végén minden program (a „Joghurt” kivételével) automatikusan „Hőtartás” üzemmódba kapcsol, ezt a gomb háttérvilágítása jelzi:

A melegen tartás hőmérséklete 70 °C. A fűtés kikapcsolásához nyomja meg ugyanazt a gombot Heating / Cancel » (3/2. ábra).

Amikor a fűtés ikon kialszik a kijelzőn - ez azt jelzi, hogy a multicooker nincs hőtartó üzemmódban.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

- Soha ne tisztítsa a készüléket, amíg az a hálózathoz van csatlakoztatva.
- Ne használjon súroló hatású és agresszív tisztítószereseket, oldószereseket, lúgos, fém tárgyakat és mosogatószereseket.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba az elektromos elemet, annak hálózati kábelét és dugóját, ne mossa az elemet vízben vagy mosogatógépben.

Eszköz mellékelt eszközeinek tisztítása

- Először enyhén nedves, majd puha, száraz ruhával törölje le a házat. Hagyja teljesen megszáradni. A multicooker edényét minden használat után meg kell tisztítani. Használhat mosogatószeret és puha ruhát. Ne használjon súroló hatású tisztítószereseket! Nem használhat erőt a tál tisztításához. Erős szennyeződés esetén tölts fel vízzel és hagyja egy ideig állni, majd óvatosan mossa le.
- A gőzszelepet és a vízválasztót minden használat után el kell távolítani és meg kell tisztítani. A tisztításhoz vegye le a szelepet a multicooker fedeléről. Öblítse le a szelep részeit és a vízgyűjtőt folyó vízzel, törölje szárazra, majd beszerelés előtt szárítsa meg.
- A tartozékokat (kanál, merőkanál, edény - gőzölő, joghurt és mérőpohár) meleg vízben mossák, öblítsék és töröljék szárazra.
- Megjegyzés: A készülék gyakori használata esetén bizonyos idő elteltével az edény tapadásmentes bevonatának színe megváltozhat a gőz, az élelmiszer páratartalma, a savak és az összetevők keveréke miatt. Ezek a változások nem jelentenek hibát, és nem befolyásolják a termék működését.

Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- Tartsa összeszerelt állapotban a multicookert.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- A készüléket hűvös, száraz és tiszta helyen tárolja, ahol gyermekek és korlátozott fizikai és szellemi képességű személyek nem férhetnek hozzá.