




®

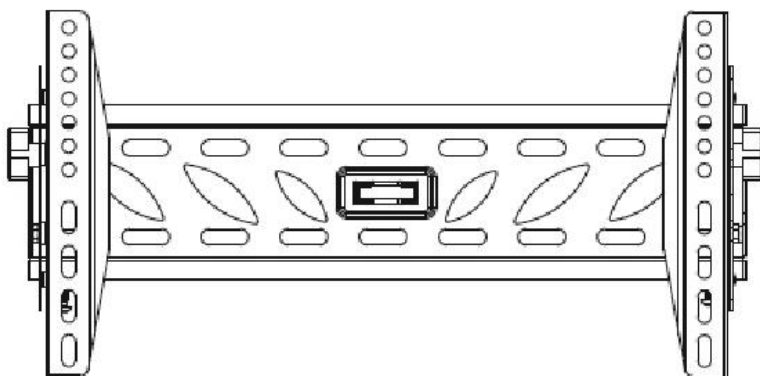

Dönthető Fali Tartó **Használati Útmutató**

Döntési szög: +10°~15°. MAX 50 kg.

Otthon és Iroda

Megjegyzés:

A termék telepítése vagy összeszerelése előtt kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót.



FIGYELEM

- Ne kezdje el a termék telepítését, amíg nem olvasta el és nem értette meg a benne található utasításokat és figyelmeztetéseket. Ha bármilyen kérdése van az utasításokkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazójával.
- Ezt a terméket csak olyan személyek telepíthetik, akik jó mechanikai érzékkel rendelkeznek, tapasztalattal és alapvető szerelési készségekkel bírnak, és teljes mértékben értik a telepítési utasításokat.
- Győződjön meg arról, hogy a támogató fal elbírja a tartó és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrész együttes terhelését.
- Soha ne lépje túl a maximálisan megengedett terhelést.
- Fa falvázakra való rögzítéskor győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsavarok a vázak középebe vannak rögzítve. A vázkereső használata ajánlott.
- Mindig használjon segítő vagy mechanikai emelőberendezést a berendezés biztonságos emeléséhez és elhelyezéséhez.
- A csavarokat szorosan húzza meg, de ne húzza túl. A túlzott meghúzás károsíthatja a terméket, jelentősen csökkentve annak terhelhetőségét.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. A kültéri használat termékhibához és személyi sérüléshez vezethet.




FIGYELEM

- Cinder blokkokra történő telepítéskor győződjön meg arról, hogy a furatok helyén legalább 3,5 cm tényleges betonvastagság van. Ne fúrjon az ízületekbe! Ügyeljen arra, hogy a blokk szilárd részébe rögzítse - általában legalább 2,5 cm-re a blokk oldalától. Annak elkerülése érdekében, hogy a furat hátulja eltörjön, amikor üregbe vagy üregbe fúr, használjon elektromos fúrót alacsony sebességen, ne pedig kalapácsfúrót.
- A telepítő felelős azért, hogy biztosítsa, hogy a támogató fal elbírja a tartó és a csatlakoztatott kijelző és alkatrészek együttes terhelését.


Alkatrész-ellenőrző lista

FONTOS: A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljes a komponens-ellenőrző lista alapján. Ha bármely alkatrész hiányzik vagy sérült, telefonáljon a kereskedőnek a csere érdekében.




falpanel (x1)

A

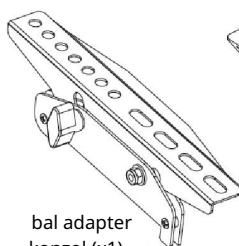bal adapter
konzol (x1)

B

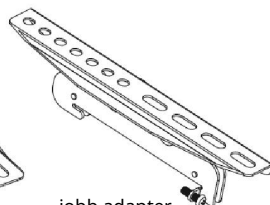jobb adapter
konzol (x1)

C



M4x10 (x4)

M-A



M4x20 (x4)

M-B



M5x10 (x4)

M-C



M5x20 (x4)

M-D



M6x10 (x4)

M-E



M6x20 (x4)

M-F



M8x15 (x4)

M-G



M8x30 (x4)

M-H



alátét (x4)

M-I



ø14xø6x10 (x4)

M-J



ø15xø8x15 (x4)

M-K



ST6.3x55 (x4)

W-A



beton dübel (x4)

W-B



ø6.5xø24 alátét (x4)

W-C

Szükséges eszközök


- Phillips csavarhúzó (200 mm tengelyhosszal)
- M6 dugókulcs
- Elektromos fúró 10 mm-es betonfúróval
- Jelölő
- Kalapács

1a. Rögzítés fa tartókra



FIGYELEM

- Győződjön meg arról, hogy a támogató fal elbírja a tartó és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrész együttes terhelését.
- A fa csavarokat szorosan húzza meg, de ne húzza túl. A túlzott meghúzás károsíthatja a csavarokat, jelentősen csökkentve azok terhelhetőségét.
- Győződjön meg róla, hogy a rögzítő csavarok a tartók közepébe vannak rögzítve. Tartókereső használata ajánlott.
- A biztosított hardver a tartó rögzítésére szolgál a tartókhoz, normál vastagságú gipszkarton vagy vakolat mögött. A telepítők felelősek a hardver biztosításáért más típusú rögzítési körülményekhez.

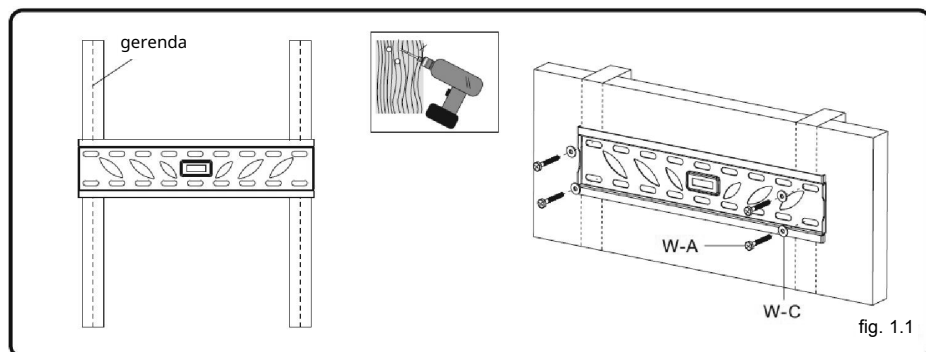

- A falpanel két tartóra rögzíthető. Használjon tartókeresőt a tartók széleinek meghatározásához. Ajánlott a széltől-szélig tartókereső használata. Rajzoljon egy függőleges vonalat minden tartó közepére, párhuzamosan a tartó szélével.



- Helyezze a falpanelt a falra sablonként, és jelölje meg a négy rögzítési lyuk középpontját. Győződjön meg arról, hogy a rögzítési lyukak a gerendák középpontjában helyezkednek el.
- Fúrjon négy 3 mm átmérőjű és 30 mm mélységű lyukat. Rögzítse a panelt négy csavarral (W-A) és négy M6 alátéttel (W-C), ahogyan az a g. 1.1-en látható.

1b. Rögzítés téglákba és betonba



FIGYELEM

Cinder blokkok telepítésekor győződjön meg arról, hogy legalább 3,5 cm tényleges betonvastagság van ott, ahol a rögzítők lyukait fúrni fogja. Ne fúrjon az ízületekbe! Ügyeljen arra, hogy a blokk szilárd részébe rögzítsen - általában legalább 2,5 cm-re a blokk oldalától. Annak érdekében, hogy elkerülje a lyuk hátsó részének eltörését, amikor üregbe vagy üregbe fúr, használjon elektromos fúrót alacsony sebességen, ne pedig kalapácsfúrót.

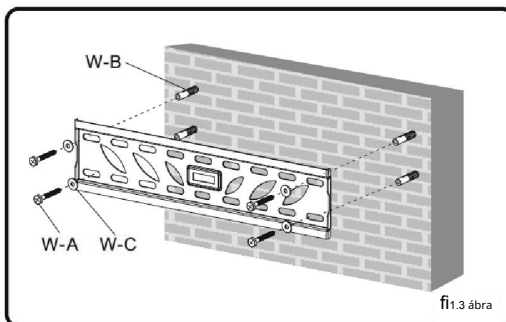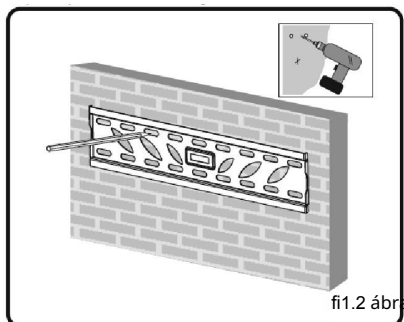

- Helyezze a falpanelt a falra sablonként, és jelölje meg négy furat helyét - kettőt a felső sorban és kettőt az alsó sorban, ahogyan az a 1.2 ábrán látható.
- Fúrja elő a lyukakat egy 10 mm-es betonfúróval legalább 60 mm mélyen. Helyezzen be egy beton dübelt (W-B) minden lyukba. Rögzítse a falpanelt a falhoz négy csavarral (W-A) és négy alátéttel (W-C), ahogyan az a 1.3 ábrán látható.

2. Adapter konzolok telepítése

- A kijelző megkarcolódásának elkerülése érdekében helyezzen egy rongyot egy sík, vízszintes felületre, amely elbírja a kijelző súlyát.
- Helyezze a kijelzőt a képernyőjére, tegye az adapter konzolokat a kijelző hátuljára, és igazítsa őket a lyukakhoz, ahogyan az a 2.1 ábrán látható.
- Rögzítse az adapter konzolokat a kijelző hátuljára a megfelelő csavarok, alátétek és távtartók használatával, ahogyan az a 2.2 és 2.3 ábrán látható.

MEGJEGYZÉS: Lap hátú kijelzők esetén lépjen a 2a lépéshez. Kiugró vagy süllyesztett hátú kijelzők esetén lépjen a 2-2 lépéshez.




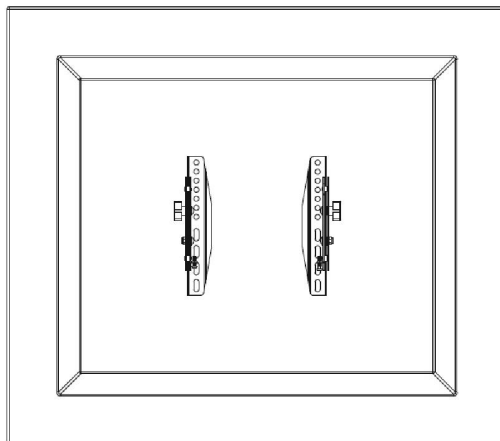


fig. 2.1

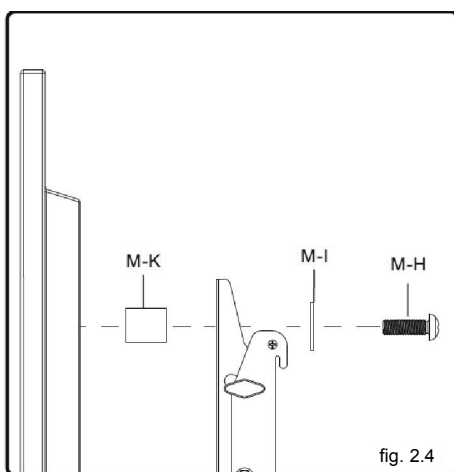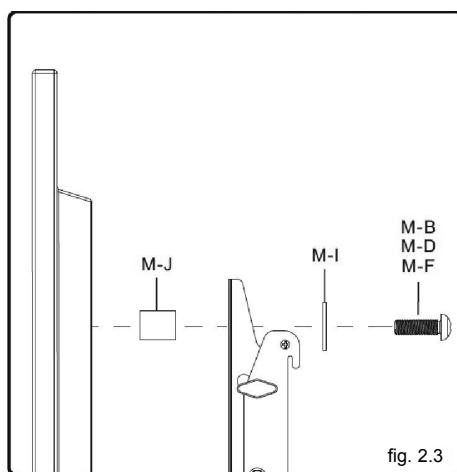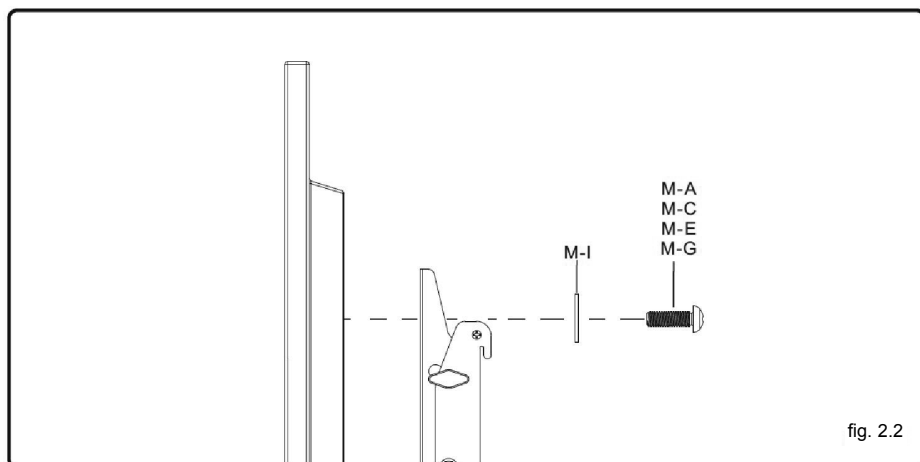

2a. Lap hátú kijelzők

- Kezdje a legrövidebb csavarral - kézzel csavarja be egy alátét, az adapter konzol és a kijelző közé, ahogyan az alább látható.
- A csavarnek legalább három teljes fordulatot kell tennie, és biztonságosan illeszkednie kell a rögzítési lyukba. Ne húzza meg túlságosan.
- Ha nem tud három teljes fordulatot tenni a kijelzőben, válasszon hosszabb csavart. Ismételje meg a fennmaradó rögzítési lyukakra, állítsa szintbe a konzolokat, és húzza meg a csavarokat.

MEGJEGYZÉS: A kijelző típusától függően lehet, hogy a távtartóra nincs szükség.

2b: Kiugró vagy süllyesztett hátú kijelző


- Kezdje a hosszabb csavarral - kézzel csavarja be egy alátét, az adapter konzol, távtartó és a kijelző közé, ahogyan az alábbiakban látható.
- A csavarnak legalább három teljes fordulatot kell tennie, és biztonságosan illeszkednie kell a rögzítési lyukba. Ne húzza meg túlságosan.
- Ha nem tud három teljes fordulatot csinálni a kijelzőn belül, válasszon egy hosszabb csavart a csomagból. Ismétlje meg a fennmaradó rögzítési lyukakra, állítsa szintbe a konzolokat, és húzza meg a csavarokat.

3. A TV konzolokkal való felfüggesztése a falpanelre

Figyelem: Ehhez a művelethez legalább két szakképzett személy szükséges.


- Lazítsa meg a biztonsági csavarokat a konzolokon.
- Akassza a TV-t a konzolokkal a falpanel tetejére, ahogy az a 3.1 ábrán látható.
- Húzza meg a biztonsági csavarokat a konzolokon a megfelelő csavarhúzóval, ahogy az a 3.1 ábrán látható.

Fontos: Ne engedje el a TV-t, amíg meg nem győződött arról, hogy helyesen van akasztva, és a biztonsági csavarok meg vannak húzva.

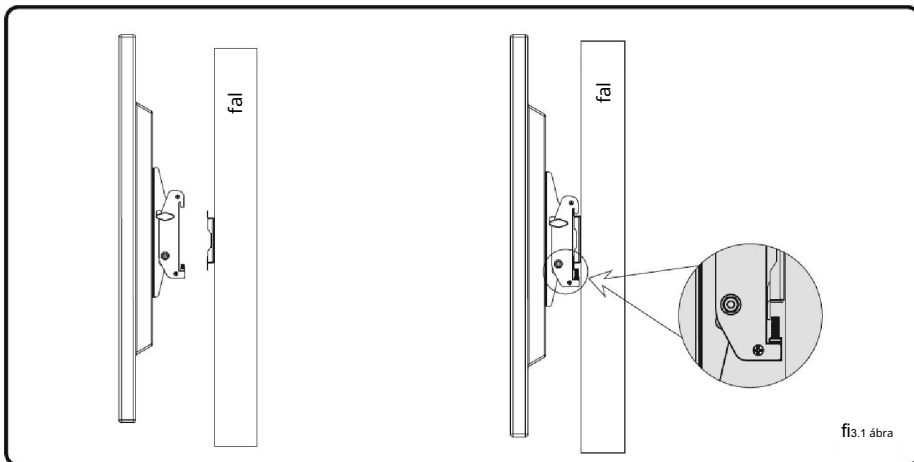

4. Döntési szög beállítása

Állítsa be a TV döntési szögét a gomb segítségével. A TV-t $+10^\circ$ és -15° között döntheti, ahogy az a 4.1 ábrán látható.

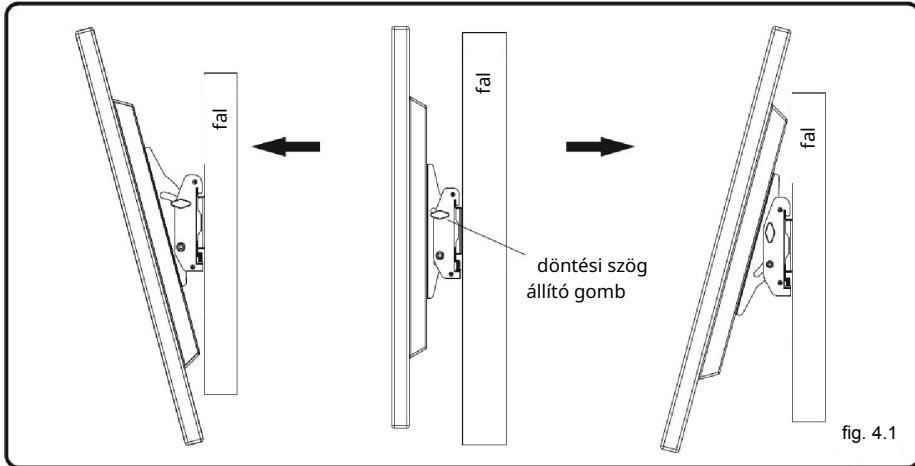

Karbantartás

Miután telepítette a tartót és a lapos képernyős kijelzőt, ellenőrizze, hogy azok biztonságosan rögzítve vannak-e. Két havonta ellenőrizze a csavarok meghúzottságát. Ha bármilyen kétsége van a telepítéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a szervizosztályunkhoz.



Importőr:
Megabajt Sp. z o.o., Rydygiera utca 8a, 01-793 Varsó