

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az utasítások elolvasása után kérjük, tartsa magánál a hivatkozás céljából.

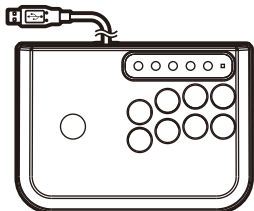
- Győződjön meg arról, hogy a Nintendo Switch a legfrissebb rendszer firmware-re van frissítve.
- Ez a termék nem támogatja az alábbi funkciókat.
- Gyroszkóp, Mozgás IR Kamera, Gyorsulásmérő, Játékos LED, HD Rumble, HOME Gomb Értéktő LED, NFC, L Stick / L Stick Gomb, R Stick / R Stick Gomb

Figyelmeztetés

Óvatosan Kedves Szülő/Gondviselő, kérjük, olvassa el figyelmesen

Ez a termék kis alkatrészeket tartalmaz, és hosszú kábellel rendelkezik. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől. Ne érje víz a terméket, és ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek. Ne használja, ha a termék sérült. Ne érintse meg a USB csatlakozó fém részeit. Ne húzza erősen, és ne hajlítsa meg a vezérlő kábelét. Ne dobja el, és ne ejtse le ezt a terméket. Soha ne szerelje szét, ne javítsa meg, és ne módosítsa ezt a terméket. Ha a termék tisztításra szorul, csak puha, száraz ruhát használjon. Ne használjon vegyi anyagokat, mint például benzint vagy hígítót.

Tartalmazza



Vezérlő : ×1



Használati útmutató : ×1

Platform

Nintendo Switch
/ PC(XInput)

Támogatott operációs rendszerek	Windows®10/8~8.1/7
Rendszerkövetelmények	USB port

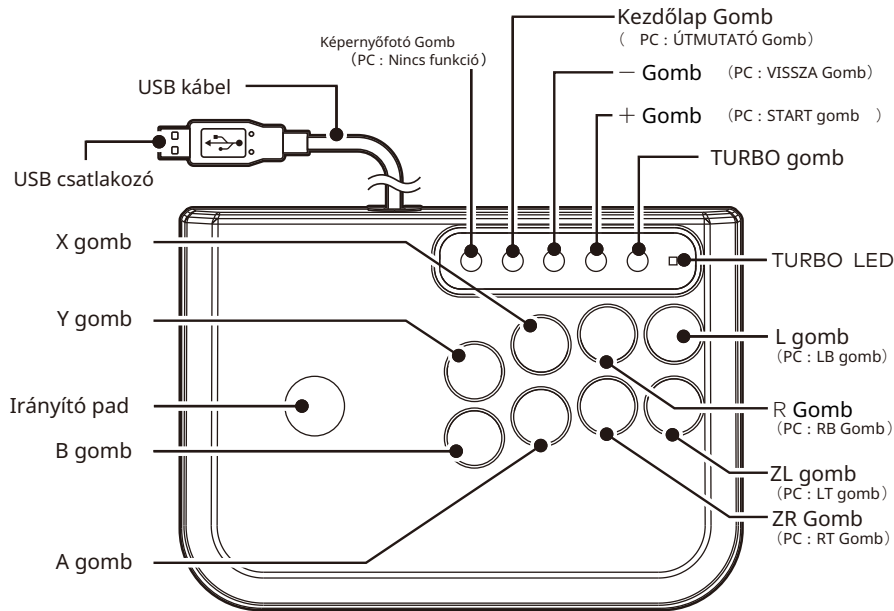
Fontos

Kérjük, olvassa el a Nintendo Switch használati útmutatóját a használat előtt. Győződjön meg arról, hogy a Nintendo Switch a legfrissebb rendszer firmware-re van frissítve.

* Ez a termék nem vezeték nélküli vezérlő.

* Internetkapcsolatra van szükség a Nintendo Switch firmware frissítéséhez és/vagy a PC-re való telepítéshez.

Elrendezés



Hogyan csatlakoztassuk

Csatlakoztassa a vezérlő USB csatlakozóját a Nintendo Switch™ Dok USB portjához .

- * Ne nyomja meg a gombokat a USB csatlakoztatása közben.
- * Ellenőrizze a csatlakozó irányát a csatlakoztatás előtt.



A Nintendo Switch™ Dok USB portjához


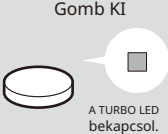

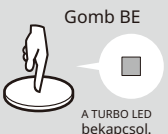
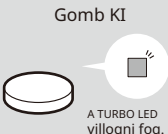



Hogyan használjuk a Turbo funkciókat

A Turbo Hold funkció lehetővé teszi a folyamatos gyors tüzelést anélkül, hogy nyomva kellene tartani a gombot. (A hozzárendelt gomb megnyomása deaktiválja ezt).

A következő gombok állíthatók be Turbo vagy Turbo Hold módra:

A gomb / B gomb / X gomb / Y gomb / L gomb / R gomb / ZL gomb / ZR gomb / Vezérlőpad (FEL / LE / BALRA / JOBBRA)

* A vezérlőpad (FEL, LE, BALRA vagy JOBBRA) nem kompatibilis a Turbo Hold móddal, és csak a Turbo mód beállítására használható.

	Hogyan állítsuk be	Turbo jelző
Turbo mód	 TURBO gomb Tartsd lenyomva a Turbo gombot, majd nyomd meg azt a gombot, amelyet Turbo módra szeretnél állítani.	 Gomb BE A TURBO LED villogni fog.  Gomb KI A TURBO LED bekapcsol.
Turbo Tartás	 TURBO gomb Nyomd meg a gombot még egyszer, és a gomb Turbo (Turbo Tartás) állapotban marad.	 Gomb BE A TURBO LED bekapcsol.  Gomb KI A TURBO LED villogni fog.
Turbo KI	 TURBO gomb A gomb újbóli megnyomása kikapcsolja a Turbo funkciót.	 KI Ha a Turbo funkció kikapcsolása után a Turbo jelző LED nem kapcsol ki, az azt jelenti, hogy még mindig van egy gomb, amely Turbo/Turbo Tartásra van állítva.
KI (Minden gomb)	 TURBO gomb Tartsd lenyomva a TURBO gombot, és nyomd meg a Képernyőfotó gombot.	 KI Ha elfelejtetted, hogy mely gombokat állítottad Turbo módra, deaktiváld őket mind, és állítsd be újra, ahogy szükséges.

- * A Turbo LED villogási sebessége a Turbo sebességnek felel meg, és villogni fog, amíg az egyik gomb Turbo módban van.
- * A HOME gomb megnyomása vagy a USB csatlakozó kihúzása deaktiválja az összes Turbo funkciót és Turbo Hold beállítást.
- * A játékok újraindításakor újra be kell állítani a Turbo funkciót.
- * A Turbo funkció nem biztos, hogy minden szoftvercímhez megfelelő. Kérjük, próbálja meg módosítani a Turbo beállításokat, vagy egyszerűen kapcsolja ki a Turbo-t.
- * A Turbo funkció deaktiválódik, amikor kihúzza a USB csatlakozót.

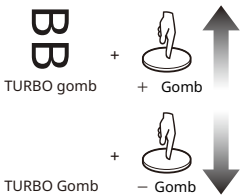
Hogyan változtassuk meg a Turbo sebességet

A Turbo módot 3 különböző sebességre állíthatja be.

A Turbo gomb megnyomása közben nyomd meg a + gombot, hogy növeld a Turbo sebességet a következő sorrendben: 5 alkalom/másodperc → 10 alkalom/másodperc → 20 alkalom/másodperc

A Turbo gomb lenyomása közben nyomja meg a - gombot a Turbo sebesség csökkentéséhez a következő sorrendben: 20 alkalom/másodperc → 10 alkalom/másodperc → 5 alkalom/másodperc

- * Az alapértelmezett Turbo sebesség 10-szer/másodperc.
- * A Turbo LED két másodpercig villog a Turbo sebességnek megfelelő sebességgel.



Hibaelhárítás

Kérjük, hivatkozzon az alábbiakra, ha a vezérlő nem reagál.

1. Frissítse a Nintendo Switch konzolt a legújabb firmware-re.
 - ① Húzza ki a vezérlőt a Nintendo Switch dokkból.
 - ② Helyezze a Nintendo Switch konzolt a Nintendo Switch dokkolóra, és kapcsolja be TV módban.
 - ③ Nyomja meg és tartsa lenyomva a Nintendo Switch konzol bekapcsoló gombját, amíg meg nem jelenik a Power Options képernyő.
 - ④ Használjon egy külön vezérlőt (pl. Joy-Con, Pro Controller stb.), és válassza a [Power Options] → [Restart] lehetőséget a Nintendo Switch konzol újraindításához.
 - ⑤ Miután a Nintendo Switch konzol újraindult, várjon 10 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatná a vezérlőt a Nintendo Switch dokkolóra.
 - ⑥ Miután csatlakoztatta a vezérlőt, várjon 15 másodpercet. Nyomja meg egyszer az A gombot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME gombot 5 másodpercig, hogy ellenőrizze, válaszol-e a vezérlő.
 - ⑦ Ha a Nintendo Switch konzol kikapcsol a ⑥ során, húzza ki a vezérlőt a Nintendo Switch dokkolóból.
- Kapcsolja be a Nintendo Switch konzolt, és ismételje meg a folyamatot a ③ lépéstől.

Specifikáció

Méret	: (Sz) 210mm x (M) 150mm x (Ma) 87mm
Súly	: 500g
Kábelhossz	: 2.5m

A termék normális működését erős elektromágneses interferencia zavarhatja. Ha ez megtörténik, egyszerűen állítsa vissza a terméket a normális működés folytatásához az útmutató (Csatlakoztatás) követésével. Ha a funkció nem áll helyre, kérjük, helyezze át egy olyan területre, ahol nincs elektromágneses interferencia a termék használatához.

TERMÉK ELHELYEZÉSI INFORMÁCIÓK

Ahol ezt a szimbólumot látja bármelyik elektromos termékünkön vagy csomagolásán, az azt jelzi, hogy a vonatkozó elektromos terméket vagy akkumulátort nem szabad általános háztartási hulladékként ártalmatlanítani Európában. A termék és az akkumulátor helyes hulladékkezelésének biztosítása érdekében kérjük, azokat a vonatkozó helyi törvényeknek vagy követelményeknek megfelelően helyezze el elektromos berendezések vagy akkumulátorok ártalmatlanítására. Ezzel segít megőrizni a természeti erőforrásokat és javítani az elektromos hulladék kezelésének és ártalmatlanításának környezetvédelmi normáit. Csak az EU országaira vonatkozik.

AZ FCC SZERETNÉ, HA TUDNÁ

Ez a berendezés tesztelve lett, és megállapították, hogy megfelel a Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, a FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben egy lakóhelyi telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ, és sugározhat, és ha nem a használati utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy interferencia ne lépjen fel egy adott telepítés során. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználót arra bátorítják, hogy próbálja meg korrigálni az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többel:

- Állítsa át vagy helyezze át a vételi antennt.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

US

Garancia

A HORI garantálja az eredeti vásárlónak, hogy a termék, amelyet újonnan vásároltak meg az eredeti csomagolásában, mentes lesz anyag- és kivitelezési hibáktól a vásárlás eredeti dátumától számított 90 napig. Ha a garanciális igénylés nem dolgozható fel az eredeti kiskereskedőn keresztül, kérjük, közvetlenül a HORI-hoz forduljon az infous@hori.jp címen. Kérjük, látogasson el a <http://stores.horiusa.com/policies/> weboldalra a garanciális részletekért.

EU

Garancia

Minden garanciális igénylés esetén, amelyet a vásárlást követő első 30 napon belül nyújtanak be, kérjük, ellenőrizze az eredeti vásárlás helyét a részletekért. Ha a garanciális igénylés nem dolgozható fel az eredeti kiskereskedőn keresztül, vagy bármilyen egyéb kérdés merül fel termékeinkkel kapcsolatban, kérjük, közvetlenül a HORI-hoz forduljon az infoeu@hori.jp címen.

Kérjük, őrizze meg a kapcsolattartási információkat a jövőbeli hivatkozás érdekében. A csomagoláson lévő kép eltérhet a tényleges terméktől. A gyártó fenntartja a jogot a termék tervezésének vagy specifikációinak megváltoztatására előzetes értesítés nélkül. A vezetékeket nem szabad aljzatokba dugni. A csomagolást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz. A HORI és a HORI logó a HORI bejegyzett védjegyei. A Nintendo Switch a Nintendo védjegye. A Nintendo által engedélyezett.

A HORI által tervezve Japánban